


LeC·O·M

NATÜRLICHES LICHT

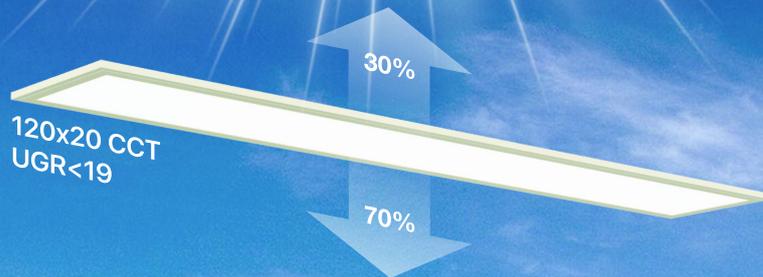

ECO
Licht

3 ★★★
Jahre
GARANTIE

Anleitung für die Fernbedienung des LED-Panels Typ CCT

EIGENSCHAFTEN

Die Fernbedienung des CCT-Panels bietet folgende Vorteile:

A⁺ Geringer Stromverbrauch

Hohe Reichweite

Hohe Empfindlichkeit

Schnelle Reaktionszeit

Mit der Fernbedienung können Sie Panels steuern, die in 4 Gruppen geteilt sind. Jede Gruppe kann aus 1 bis 170 Panels bestehen.

Die Fernbedienung verfügt über einen automatischen Speicher: Wenn Sie die Panels aus- und wieder einschalten, bleiben die Einstellungen unverändert.

PARAMETER

Modell _____ Nr. Wr002
 Batterie _____ 2 Stück x AAA (nicht im Lieferumfang)
 Sendefrequenz _____ 2.4G RF
 Signalübertragungsentfernung > 20 m (ohne Hindernisse)
 Abmessungen (B x H) _____ 117 x 38 x 14 mm

VERWENDUNG

Koppelung der Fernbedienung mit dem RGBW-Panel.

- 1 Schalten Sie das Panel mit der EIN / AUS-Taste aus (kurzes Drücken der Taste).
- 2 Drücken Sie nach 10 Sekunden erneut die EIN / AUS-Taste (drücken Sie lange die Taste) und halten Sie bis das Panel drei mal aufleuchtet.

Drei Blinksignale des Panel bestätigen die erfolgreiche Koppelung der Fernbedienung an die CCT-Panel.
 Wenn es nicht blinkt, wiederholen Sie die obigen Schritte erneut.

Hinweise: - Ein kurzer Tastendruck ist ein Tastendruck von weniger als 1 Sekunde.
 - Langes Drücken einer Taste ist ein Tastendruck von mehr als drei Sekunden

IHRE AUFMERKSAMKEIT!

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Fernbedienung und das CCT-Panel benutzen
Anleitung speichern
2. Nehmen Sie die Fernbedienung und das CCT-Panel nicht selbst auseinander!
3. Wenden Sie sich zum Austausch oder zur Reparatur an Ihren Händler.
4. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
5. Wenn die Anzeige auf der Fernbedienung schnell blinkt, tauschen Sie die Batterien aus.
6. Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, starke elektromagnetische Strahlung, große Metall- oder massive Betonstrukturen können die Signalübertragung von der Fernbedienung zum CCT-Panel beeinträchtigen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzung des CCT TM LECOM Panels

TASTENBEZEICHNUNG UND FUNKTIONSBEDIENUNG

EIN / AUS-Taste:
 Zum Ein- und Ausschalten kurz drücken. Lange drücken - Anpassung der Fernbedienung mit dem CCT-Panel

NIGHT LIGHT-Taste:
 Nachtmodus - 10% Helligkeit bei 3000K warmem Licht

Tasten B-:
 Verringern der Bildschirmhelligkeit

Tasten B+:
 Erhöhen der Bildschirmhelligkeit

Tasten WW:
 schaltet sofort warmes Licht ein

Tasten CW:
 schaltet sofort kaltes Licht ein

Taste CCT CYCLE:
 einmal drücken, die Lichttemperatur ändert sich in dem Zyklus:
 NEUTRALWEIß / KALTWEIß / WARMWEIß

Taste Delay OFF:
 Ausschaltverzögerungstaste: Nach Drücken der Taste blinkt die Anzeige einmal und schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus. Zum Abbrechen drücken Sie eine beliebige Taste



WR Elektro GmbH
 Simrockstrasse 96,
 40235 Düsseldorf, Deutschland
 WRELEKTRO.DE

LECOM

NATÜRLICHES LICHT